

FUJIFILM

instax SQUARE Link


Smartphone Printer

Guide d'utilisation (Version complète)




Sommaire

Avant l'utilisation	3
Noms des pièces	3
Installation de l'application.....	4
Charge de la batterie	4
Témoin LED d'état de charge	4
Mise en place/retrait de la cassette film « instax SQUARE »	
Pack film.....	5
Chargement de la cassette de film	5
Retrait d'une cassette film usagée	5
Allumer/Eteindre l'imprimante.....	6
État de l'imprimante – Voyant LED	6
Connexion et impression	6
Lors de la première connexion à l'imprimante	6
Lorsque l'imprimante et votre smartphone sont déjà connectés	9
Réimpression d'une image	10
Prendre une photo depuis l'application	11
Utilisation des fonctions AR print et instax connect	11
Caractéristiques techniques*	11
Dépannage	12
AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT.....	13
Entretien de l'imprimante	13
Appareils Bluetooth® : Précautions	15

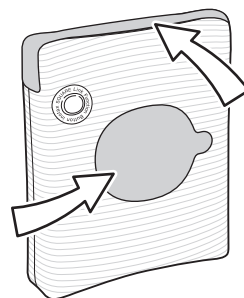

Veuillez retirer la feuille de protection avant utilisation.

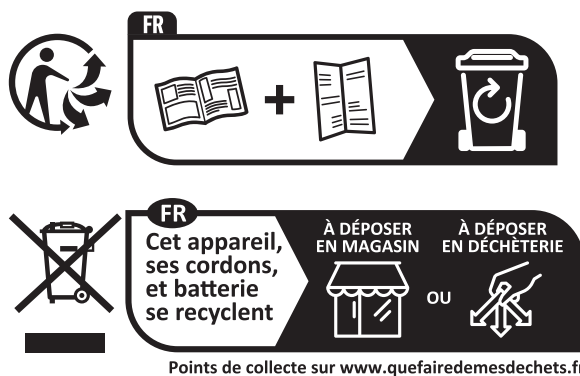

Licences du Groupe Indépendant JPEG (IJG)

Ce logiciel se base en partie sur le travail du Groupe Indépendant JPEG.


© 2022 FUJIFILM Corporation. Tous droits réservés.

Avant l'utilisation

Avant d'utiliser l'imprimante, vérifiez que les éléments suivants ont été fournis avec votre imprimante.

Accessoires fournis

- Câble USB de Type C pour la charge (1)
- Mode d'emploi (1)



(YG059291QBU0000)

❗ La batterie n'est pas complètement chargée en usine, assurez-vous de la charger avant d'utiliser l'imprimante.

Remarques sur la mise au rebut de l'imprimante

Cette imprimante est équipée d'une batterie au lithium-ion intégrée.

Veuillez respecter les réglementations locales lorsque vous mettez au rebut l'imprimante.

Veuillez vous reporter à la feuille INFORMATIONS DE CONTACT fournie pour plus d'informations.

Si votre pays ou votre région n'apparaît pas sur la fiche, veuillez contacter votre distributeur local.

ATTENTION

Ne retirez pas vous-même la batterie intégrée : vous risqueriez de vous blesser.



Mise au rebut des appareils électriques et électroniques chez les particuliers

Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés

(applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit, ou dans le manuel et dans la garantie, et/ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être acheminé vers une déchetterie appropriée qui recycle les appareils électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui seraient sinon entraînées par une mauvaise mise au rebut de ce produit.

Le recyclage des matières aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Dans les pays hors de l'Union Européenne : si vous souhaitez vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales pour obtenir plus d'informations sur la méthode d'élimination appropriée.



Ce symbole sur les batteries ou accumulateurs indique que les piles ne doivent pas être traitées comme des déchets ménagers.

Pour les utilisateurs en Turquie :


L'EEE est conforme à la directive.

Veuillez lire la section « AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT » (p. 13) pour plus d'information sur la sécurité pendant l'utilisation du produit.


Noms des pièces

❗ Lorsque vous utilisez l'imprimante pour la première fois, veuillez à charger complètement la batterie.

Avant

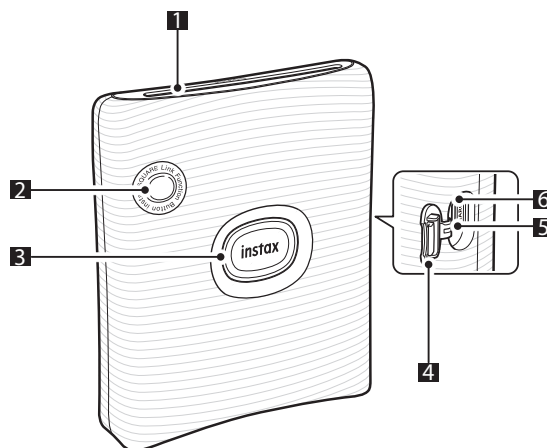

Arrière

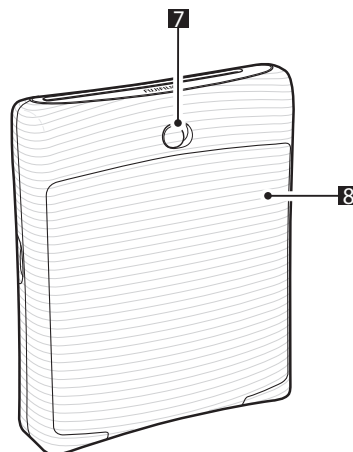

- 1 Fente d'éjection du film
- 2 Bouton de fonction
- 3 Bouton d'alimentation/LED*1
- 4 Cache du port USB
- 5 Bouton de réinitialisation*2
- 6 Port USB de Type C
- 7 Verrou du clapet du film
- 8 Clapet du film

*1 Pour plus d'informations sur l'état des voyants LED, reportez-vous aux pages 4 et 6.

*2 Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour la réinitialiser.

Installation de l'application

Veuillez installer l'application instax SQUARE Link sur votre smartphone avant d'utiliser l'imprimante.

- Si vous utilisez un smartphone Android OS, veuillez rechercher l'application instax SQUARE Link dans Google Play Store et installez-la.

*Configuration requise pour les smartphones Android OS :
Android Ver. 7.0 ou supérieure avec Google Play Store installé

- Si vous utilisez un smartphone iOS, veuillez rechercher l'application instax SQUARE Link dans App Store et installez-la.

*Configuration requise pour les smartphones iOS : iOS Ver. 12.0 ou supérieure

- Même si vous avez téléchargé l'application et que votre smartphone répond à la configuration ci-dessus, il se peut que vous ne soyez pas en mesure d'utiliser l'application instax SQUARE Link. Cela dépend du modèle de votre smartphone.

Accédez au site de téléchargement de l'application instax SQUARE Link pour connaître les dernières informations sur la configuration système requise.

Scannez pour télécharger l'application pour smartphone instax SQUARE Link




iOS



Android OS

Qr Code est une marque déposée et un mot-symbole de Denso Wave Incorporated.

Charge de la batterie

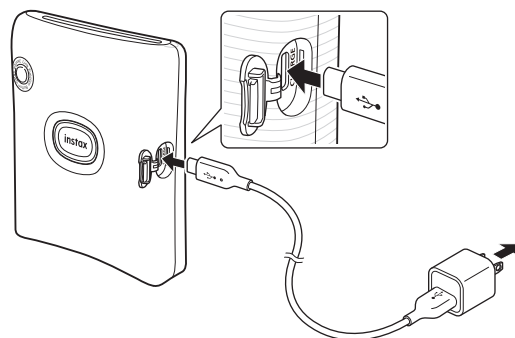

Connectez l'imprimante à l'aide du câble USB de Type C fourni à un adaptateur secteur USB (fourni avec votre smartphone), puis connectez l'adaptateur secteur USB à une alimentation électrique intérieure.

- Vous pouvez imprimer une image pendant que la charge est en cours.
- La durée de charge est d'environ 80 à 120 minutes.

Témoin LED d'état de charge

Lorsque l'imprimante est sous tension :

Indicateur	État de charge
Le voyant LED s'allume en blanc	Pas de charge ou la charge est terminée
Le voyant LED clignote en blanc	Charge en cours

Lorsque l'imprimante est hors tension :

Indicateur	État de charge
Le voyant LED est éteint	Pas de charge ou la charge est terminée
Le voyant LED clignote en vert	Charge en cours

Vérifiez l'état de charge avec votre smartphone lorsque vous êtes connecté à l'application.

Charge à partir d'un ordinateur :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur directement. Ne connectez pas via un port USB ou un clavier.
- La charge est en pause si l'ordinateur passe en mode veille pendant la charge. Pour continuer à charger, quittez le mode veille, puis reconnectez le câble USB de type C.
- La batterie risque de ne pas se charger en fonction des caractéristiques, des réglages ou de l'état de l'ordinateur.

Remarques

- La batterie n'est pas complètement chargée en usine, assurez-vous de la charger avant d'utiliser l'imprimante.
- La batterie ne peut pas être retirée.
- Pour en savoir plus sur l'entretien et l'utilisation de la batterie, reportez-vous à « Entretien de l'imprimante ». (p.13)

Mise en place/retrait de la cassette film « instax SQUARE » Pack film

Attention

N'ouvrez pas le clapet du film avant d'avoir utilisé entièrement tout le film ; sinon, le reste du film sera exposé et deviendra blanc, il sera alors hors d'usage.

- Quand vous chargez la cassette film, n'appuyez jamais sur les deux trous rectangulaires à l'arrière de la cassette film.
- N'utilisez jamais une cassette film au-delà de sa durée de vie ; sinon, elle pourrait endommager l'imprimante.

Utilisez uniquement un film instantané FUJIFILM instax SQUARE. Le film instax mini et le film instax WIDE ne peuvent pas être utilisés.


Notes

- Chaque cassette film FUJIFILM instax SQUARE contient une couverture noire de protection du film et 10 feuilles de film.
- Ne retirez pas la cassette film de son emballage intérieur avant d'être prêt à charger le film dans l'imprimante.
- La couverture du film est éjectée automatiquement quand le clapet du film est fermé.


Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions et aux avertissements figurant sur l'emballage du film instantané FUJIFILM instax SQUARE.

Chargement de la cassette de film

- 1 Faites glisser le verrou du couvercle du film pour déverrouiller, puis ouvrez le couvercle du film

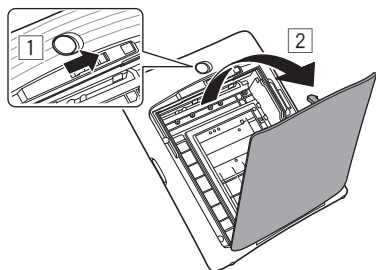


- 2 Insérez la cassette film en alignant les repères jaunes sur la cassette film et le corps de l'imprimante.

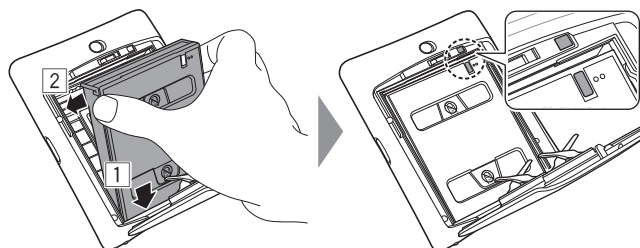


Remarque

Assurez-vous d'aligner les marques jaunes sur l'imprimante et sur la cassette film.

- 3 Fermez le clapet du film.

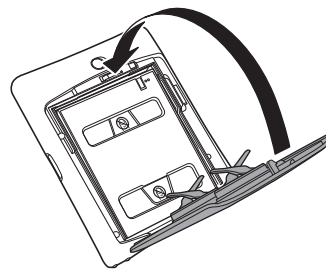


- 4 Un film noir sera automatiquement éjecté. Retirez le.

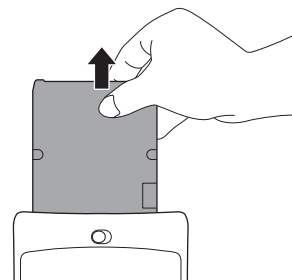


Retrait d'une cassette film usagée


- 1 Faites glisser le verrou du couvercle du film pour ouvrir le couvercle du film.

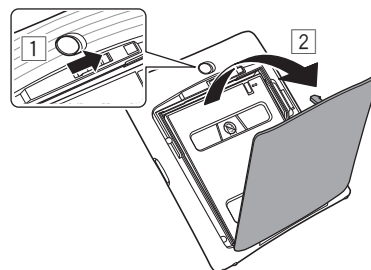

- 2 Tenez les trous rectangulaires sur la cassette film puis retirez la cartouche de film vide et mettez au rebus.

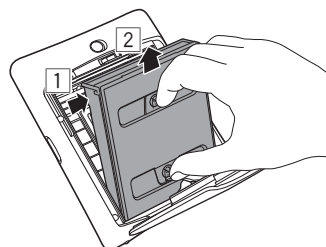

Allumer/Eteindre l'imprimante

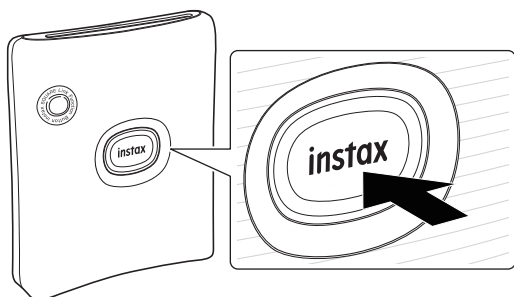

- Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant environ 1 seconde pour allumer ou éteindre l'imprimante.
- Le voyant LED s'allume lorsque l'imprimante est mise sous tension.
- L'imprimante s'éteint automatiquement lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant un certain temps.

État de l'imprimante – Voyant LED

Le voyant LED indique l'état de l'imprimante.

Indication	État
Le voyant LED clignote en bleu	Le firmware (micrologiciel) est en cours de mise à jour
Le voyant LED clignote en violet	Réimpression
Le voyant LED s'allume en jaune pendant 3 secondes, puis s'éteint	Batterie faible * Si ce phénomène persiste même après la charge, il peut y avoir un dysfonctionnement. Dans ce cas, contactez un revendeur agréé FUJIFILM.
Le voyant LED continue de clignoter en jaune	Une erreur d'impression s'est produite * Si ce phénomène se produit fréquemment, il peut y avoir un dysfonctionnement. Dans ce cas, contactez un revendeur agréé FUJIFILM.

Connexion et impression


Vous pouvez profiter de fonctionnalités créatives amusantes, comme par exemple l'ajout de texte ou application d'un filtre à votre photo.

Pour plus de détails sur l'utilisation de l'application, veuillez consulter le site https://instax.com/square_link/


Lors de la première connexion à l'imprimante

- 1 Maintenez enfoncée la touche d'alimentation pendant environ 1 seconde pour allumer l'imprimante.**




Le voyant LED s'allume.

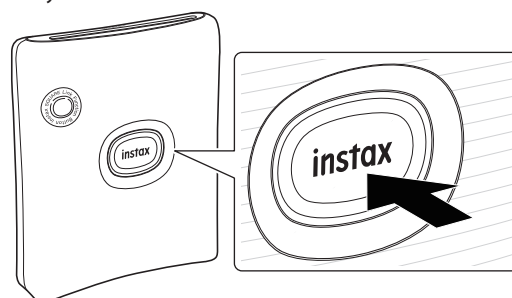


- 2 Ouvrez l'application « instax SQUARE Link ».**

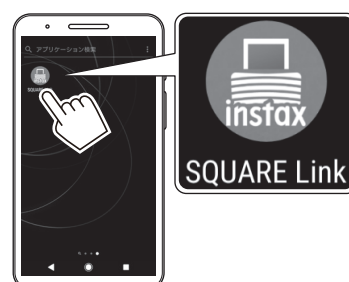


3 Configurez l'application comme indiqué ci-dessous.

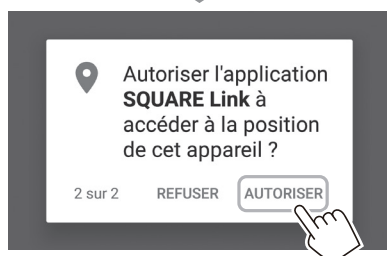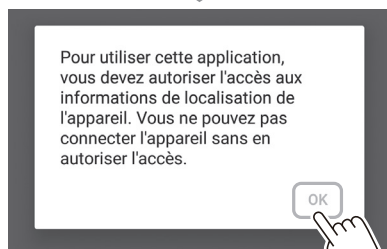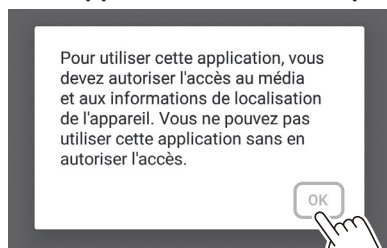

4 Lisez les conditions d'utilisation, puis cochez la case [Accepter] et appuyez sur [Accepter →].

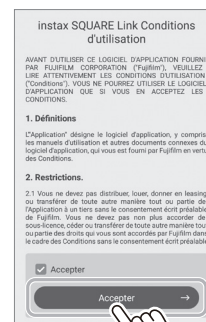


5 Des instructions rapides sont affichées. Lisez-les et appuyez sur [Jouons].

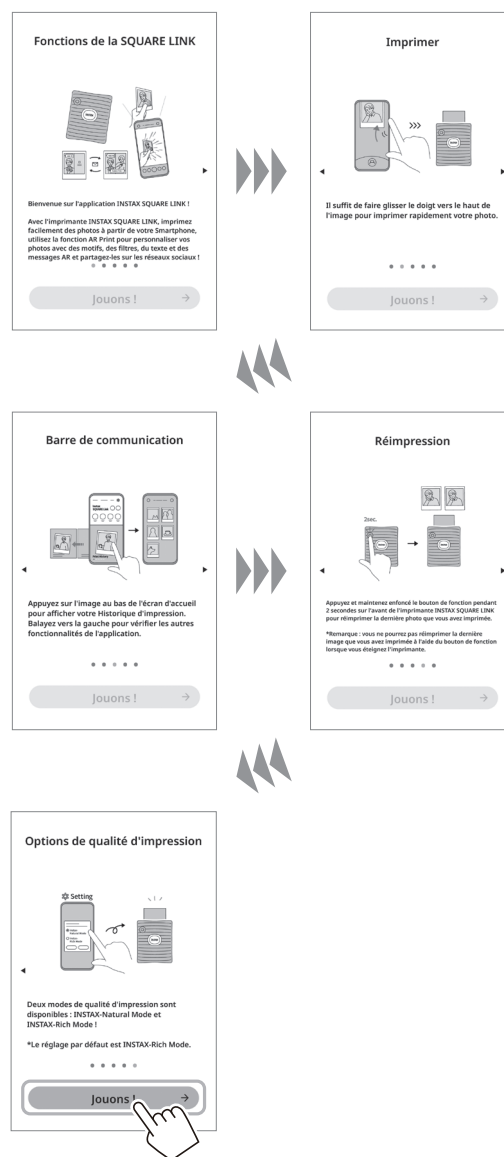


- 6 Sélectionnez [Définir].
[Connexion Bluetooth] peut également être défini en cours d'impression.



- 7 Lorsqu'une imprimante est détectée, appuyez sur [Connecter].
Si plusieurs imprimantes sont détectées, sélectionnez l'imprimante à connecter dans la liste.
L'identifiant de l'imprimante (nom de l'appareil) est situé sur le dessous de l'imprimante.

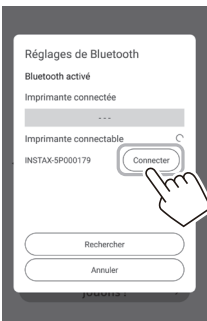

Remarque
Lorsque le Bluetooth de votre smartphone est désactivé, tapez sur [Veuillez activer le Bluetooth] pour activer les paramètres Bluetooth.

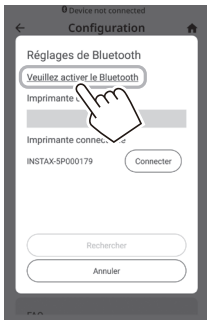

- 8 Lorsque ce message est affiché, cochez la case et appuyez sur [ASSOCIER].



- 9 Lorsqu'une imprimante est connectée, appuyez sur [Annuler].



- 10 Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer.




Pour modifier des images


Les options de modification d'images suivantes sont disponibles avant l'impression.

	Permet de saisir du texte ou d'ajouter un autocollant sur les images.
	Zoom avant/arrière et peut faire pivoter les images.
	Applique un filtre aux images.
	Règle la luminosité des images.

- 11** Appuyez sur  ou balayez l'écran vers le haut. L'imprimante démarre l'impression. Vous pouvez également sélectionner le nombre de copies à imprimer pendant le transfert de l'image.

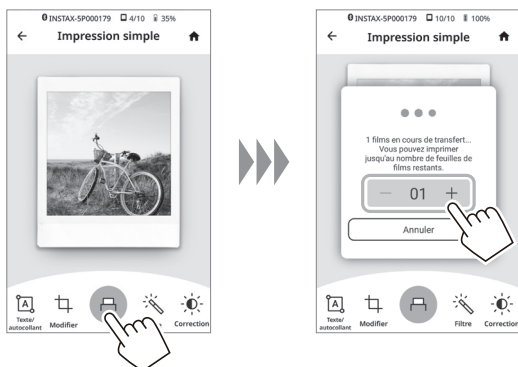


- 12** Quand le film a été éjecté (l'imprimante s'arrête en faisant un bruit), tenez le film par le côté puis retirez-le. Vous pouvez afficher le nombre d'impressions restantes dans l'application.

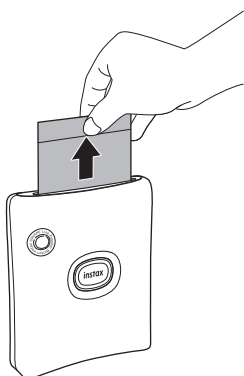


Lorsque l'imprimante et votre smartphone sont déjà connectés

- 1** Maintenez enfoncée la touche d'alimentation pendant environ 1 seconde pour allumer l'imprimante. Le voyant LED s'allume.

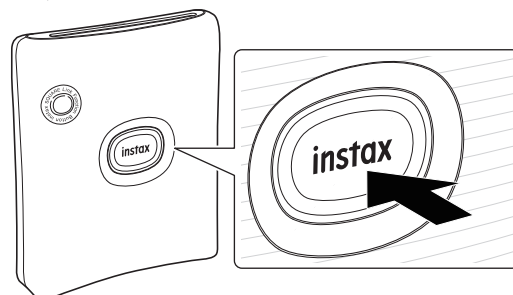

- 2** Ouvrez l'application « instax SQUARE Link ».

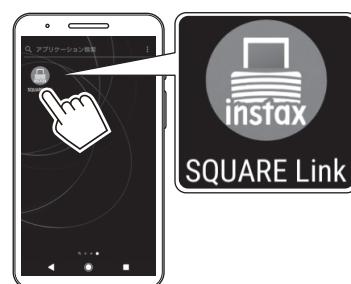

- 3** Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer.




Pour modifier des images


Les options de modification d'images suivantes sont disponibles avant l'impression.

	Permet de saisir du texte ou d'ajouter un autocollant sur les images.
	Zoom avant/arrière et peut faire pivoter les images.
	Applique un filtre aux images.
	Règle la luminosité des images.

- 4** Appuyez sur  ou balayez l'écran vers le haut. L'imprimante démarre l'impression. Vous pouvez également sélectionner le nombre de copies à imprimer pendant le transfert de l'image.

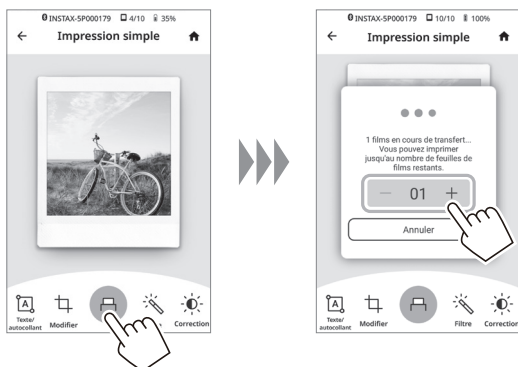


- 5** Quand le film a été éjecté (l'imprimante s'arrête en faisant un bruit), tenez le film par le côté puis retirez-le. Vous pouvez afficher le nombre d'impressions restantes dans l'application.

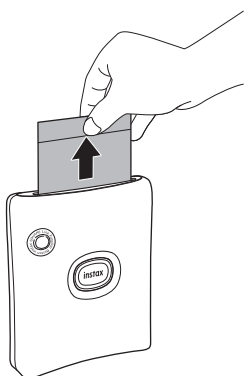

Réimpression d'une image

La dernière image imprimée peut être réimprimée en appuyant sur la touche de fonction pendant 2 secondes.

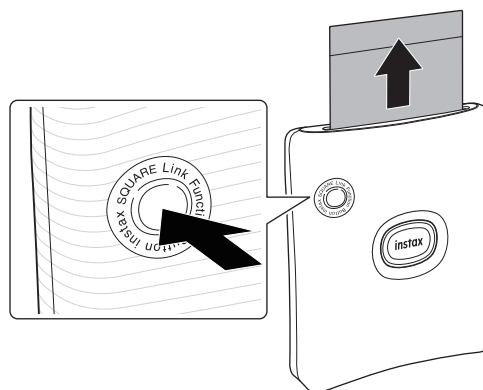


Remarque

- Lorsque vous éteignez l'imprimante, l'image imprimée juste avant d'éteindre l'imprimante est supprimée et cette image ne peut pas être imprimée. Dans ce cas, imprimez l'image à partir de l'application.

Prendre une photo depuis l'application

Vous pouvez prendre une photo en utilisant le mode INSTAX CAMERA depuis l'application. Vous pouvez également utiliser les options suivantes : flash/basculement entre les appareils photo avant et arrière/retardateur/insertion de la date. Pour plus de détails, voir la « FAQ » de l'application instax SQUARE Link.

1 Entrez dans le mode INSTAX Camera.

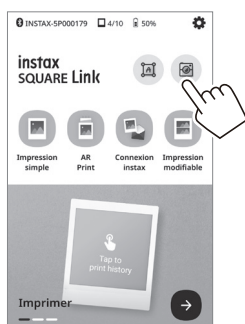

2 Prendre une photo.



Utilisation des fonctions AR print et instax connect

Vous pouvez créer librement du contenu AR en utilisant vos mots et effets préférés.

Vous pouvez exprimer ce que vous aimez en utilisant des impressions avec du contenu AR. Vous pouvez également imprimer et envoyer vos précieux souvenirs avec la fonction INSTAX Connect.

Pour plus de détails, scannez ici.



https://instax.com/square_link/

Beaucoup d'autres fonctions incroyables !

Caractéristiques techniques*

Méthode d'enregistrement	Exposition LED 3 couleurs
Film utilisé	FUJIFILM instax SQUARE Instant Film (vendu séparément)
Nombre de films	Cassette de/10 films
Taille des images	62 mm × 62 mm
Nombre de pixels d'exposition	800 × 800 points
Résolution d'exposition	12,5 points/mm (318 ppp, pas de masque 80 µm)
Gradation d'exposition	Gradation RVB de 256 couleurs
Interface	Bluetooth Ver. 4,2 (BLE)
Format d'image imprimable	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Durée d'impression	Enregistrement d'image - sortie photo (éjection) : Environ 12 secondes
Autonomie	Environ 100 (à partir de la charge complète ; le nombre d'impressions dépend des conditions d'utilisation.)
Alimentation	Batterie au lithium-ion (type interne : non amovible)
Temps de charge	Environ 80 à 120 minutes (en fonction de la température ambiante au moment de la charge)
Consommation d'alimentation	Lors de l'impression : Environ 3 W Hors tension : Environ 0,0 W (0,4 mW)
Fonction de mise hors tension automatique	5 minutes / Désactivée *Désactiver la fonction de mise hors tension automatique augmentera la consommation d'énergie du produit.
Environnement d'exploitation	Température : +5 °C à +40 °C Humidité : 20% à 80% (sans condensation)
Dimensions	105 mm × 37,5 mm × 127,5 mm (à l'exclusion des parties saillantes)
Poids	236 g (sans le pack film)
Accessoire fourni	Câble USB (Type C, longueur : 30 cm)

*Les spécifications ci-dessus sont sujettes à modification pour améliorer les performances.

Dépannage

Veuillez vérifier les éléments suivants avant de considérer un problème comme un dysfonctionnement. Si le problème persiste même après une intervention, veuillez contacter le SAV Fujifilm de votre pays ou consultez le site Web ci-dessous.

Site web FUJIFILM : <https://www.fujifilm.com/>

Si le problème suivant se produit...

Problème	Causes possibles et solutions
Je ne parviens pas à allumer l'imprimante.	- La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'imprimante. - Vous n'avez pas appuyé assez longtemps sur la touche Power. Maintenez enfoncée la touche Power pendant environ 1 seconde.
La batterie se décharge rapidement.	Si vous utilisez l'imprimante dans un environnement très froid, la batterie s'épuise rapidement. Veuillez garder l'imprimante au chaud avant l'impression.
L'appareil s'est éteint pendant son utilisation.	Le niveau de la batterie peut être faible. Veuillez charger l'imprimante.
La charge ne commence pas.	Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur USB est correctement connecté à la prise secteur.
Cela nécessite trop de temps pour charger.	À basse température, la charge peut prendre un certain temps.
La charge s'arrête pendant la charge.	Chargez la batterie dans une plage de températures comprises entre +5 °C et +40 °C. Si vous ne pouvez pas charger l'imprimante dans cette plage, veuillez contacter votre revendeur FUJIFILM ou votre centre de support.
L'imprimante ne fonctionne pas correctement.	- Il peut y avoir un dysfonctionnement temporaire. Veuillez appuyer sur la touche de réinitialisation. S'il ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter notre centre de réparation. - La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'imprimante.
La cassette film ne s'insère pas ou ne se retire pas correctement.	- Veuillez utiliser Instant Film FUJIFILM instax SQUARE (les autres films ne peuvent pas être utilisés). - Alignez le repère jaune sur la cassette de film avec le repère d'alignement de l'imprimante (jaune) et insérez-la.
Le film ne s'imprime pas.	- Le film peut être mal aligné en raison d'un impact tel qu'une vibration ou une chute. Insérez une nouvelle cassette film. - Si le film est coincé, mettez l'imprimante hors tension et rallumez-la. Si le problème persiste, retirez le film coincé, puis insérez une nouvelle cassette de films.

Problème	Causes possibles et solutions
Certaines ou toutes les impressions finies sont blanches.	N'ouvrez pas la porte du film jusqu'à ce que tout le film ait été utilisé. Si la porte du film est ouverte avec du film restant, le film sera exposé et deviendra blanc.
L'impression est inégale.	- Ne secouez pas, ne tordez pas, ne pliez pas et ne tenez pas l'image imprimée immédiatement après son impression. - N'obstruez pas la fente d'éjection du film.
Je ne peux pas réimprimer les images.	L'image enregistrée est effacée lorsque l'imprimante est désactivée.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce produit a été conçu pour assurer la sécurité de l'utilisateur lorsqu'il est manipulé correctement et conformément au guide d'utilisation et aux instructions fournies. Il est important que le produit et le film « instax SQUARE » soient manipulés correctement et utilisés seulement pour imprimer des images comme indiqué dans le mode d'emploi et dans les instructions des films « instax SQUARE ». Pour des raisons de facilité et de sécurité, veuillez vous référer au mode d'emploi fourni. Conservez le guide d'utilisation dans un endroit sûr et facile d'accès pour toute référence ultérieure.

ATTENTION

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner des blessures ou la mort. Suivez les instructions ci-après.

ATTENTION

⚠ Si l'un des cas suivants se produit, débranchez immédiatement le câble USB de Type C, éteignez l'imprimante et cessez de l'utiliser

- L'imprimante devient chaude, émet de la fumée, une odeur de brûlé, ou fonctionne de manière anormale.
- L'imprimante est tombée dans l'eau ou des corps étrangers ont pénétré dans l'imprimante.

⚠ Cet appareil contient une batterie intégrée. Ne le soumettez pas à la chaleur, ne le jetez pas dans un feu, ne le laissez pas tomber ou ne le soumettez pas à un impact. Cela pourrait provoquer l'explosion de l'imprimante.

ATTENTION

⚠ N'essayez jamais de démonter ce produit. Vous pourriez vous blesser

⚠ Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, ne tentez pas de la réparer vous-même afin d'éviter toute blessure.

⚠ Si ce produit tombe ou est endommagé et que les composants internes sont visibles, ne le touchez pas. Contactez votre revendeur FUJIFILM.

⚠ Ne touchez pas les pièces à l'intérieur du compartiment arrière. Cela peut causer des blessures.

⚠ Ne mouillez et ne manipulez jamais ce produit avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer un choc électrique.

⚠ Débranchez immédiatement le câble USB de Type C une fois que la batterie est complètement chargée.

⚠ Tenir hors de portée des enfants en bas âge. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé entre les mains d'un enfant.



La marque « CE » certifie que ce produit satisfait aux conditions de l'UE (Union Européenne) quant à la sécurité d'usage, la santé publique, la protection de l'environnement et du consommateur. (« CE » est l'abréviation de Conformité Européenne.)

Par la présente, FUJIFILM déclare que l'équipement radio de type « FI017W » est conforme à la directive 2014/53/UE.

Pour plus d'informations, consultez le site Web ci dessous.

https://instax.com/square_link/fr/spec/

Entretien de l'imprimante

■ Manipulation de l'imprimante et de la batterie

- ATTENTION - Ne l'exposez pas à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou autre. Ceci peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable pendant l'utilisation, le stockage, le transport ou la mise au rebut.
- ATTENTION - N'éliminez pas une batterie en la mettant au feu ou dans un four chaud. N'écrasez pas et ne coupez pas mécaniquement la batterie. Cela peut entraîner une explosion.
- ATTENTION - Ne le soumettez pas à une pression d'air extrêmement basse à haute altitude, ceci peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

■ Entretien de l'imprimante

1. N'ouvrez pas la porte du film avant que toutes les expositions de film aient été utilisées. Cela risquerait d'exposer prématurément le film restant et de le rendre inutilisable.
2. Votre imprimante est un objet fragile. Ne l'exposez pas à l'eau, au sable ou à des matières granuleuses.
3. N'utilisez pas de solvant comme du diluant ou de l'alcool lors de l'entretien.
4. Gardez la chambre du film et l'intérieur de l'imprimante propres pour éviter d'endommager les films.
5. Ne laissez pas votre imprimante en plein soleil ni dans des endroits chauds tels que l'intérieur d'une voiture. Ne laissez pas l'imprimante dans des endroits humides pendant des périodes prolongées.
6. Les gaz des produits antimites tel que le naphthalène peuvent affecter votre imprimante et les films. Prenez soin de conserver votre imprimante ou vos impressions dans un endroit sec et sûr.
7. Notez que la plage de température de fonctionnement de l'imprimante est comprise entre +5°C et +40°C.
8. Veillez à ce que les documents imprimés ne violent pas le droit d'auteur, les droits d'image, la vie privée ou d'autres droits personnels et ne portent pas atteinte à la décence publique. Les actions qui violent les droits d'autrui, qui sont contraires à la décence publique ou qui constituent une nuisance, peuvent être punies par la loi.
9. Cette imprimante est conçue pour une utilisation domestique/personnelle. Elle ne convient pas pour un usage commercial.

■ Charge de la batterie

- La batterie n'est pas complètement chargée lors de la fabrication. Veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation.
- Chargez la batterie en utilisant le câble USB de Type C fourni. Les temps de charge augmentent lorsque la température ambiante est inférieure à +10 °C ou supérieure à +35 °C.
- N'essayez pas de recharger la batterie à une température supérieure à +40 °C ou inférieure à +5 °C car la batterie ne se rechargera pas.

■ Autonomie de la batterie

À des températures normales, la batterie peut être rechargée environ 300 fois. Une diminution importante de l'autonomie de la batterie indique qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie.

■ Précautions : Manipulation de la batterie


Le boîtier de la batterie et de l'imprimante peut devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée. C'est normal.

■ Les marques de certification obtenues par l'imprimante sont indiquées dans la chambre du film.


■ Précautions lors de l'impression



Ne secouez pas l'imprimante en cours d'impression.

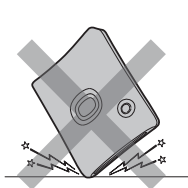

Ne laissez pas tomber l'imprimante en cours d'impression.

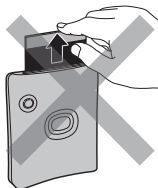

N'obstruez pas la fente d'éjection du film en cours d'impression.







■ « instax SQUARE » Entretien des films et des impressions

Voir FUJIFILM Instant Film « instax SQUARE » pour les instructions d'utilisation du film. Suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation.

1. Gardez le film dans un endroit frais. Ne laissez pas le film dans un endroit où la température est extrêmement chaude pendant une période prolongée (par exemple dans une voiture fermée).
2. Évitez de percer, de déchirer ou de couper le film « instax SQUARE ». Si le film est endommagé, ne l'utilisez pas.
3. Lorsque vous chargez une cassette film, utilisez le film aussi rapidement que possible.
4. Si le film a été conservé dans un endroit où la température est très élevée ou très basse, amenez-le à température ambiante avant de commencer à imprimer des photos.
5. Assurez-vous d'utiliser le film avant l'expiration de la date « Utiliser avant ».
6. Évitez de soumettre les films aux rayons de la numérisation des bagages à l'aéroport, ou à toute autre exposition puissante de rayons X. Un effet de voile, etc. risque d'apparaître sur le film inutilisé. Nous vous recommandons de transporter l'imprimante et/ou le film avec vous dans l'avion. (Vérifiez auprès de chaque aéroport pour avoir plus d'informations.)
7. Évitez les lumières intenses et gardez les impressions développées dans un endroit frais et sec.
8. Ne percez pas ou ne coupez pas le film car il contient une petite quantité de colle caustique (très alcaline). Ne laissez jamais les enfants ou les animaux domestiques mettre le film à la bouche. Assurez-vous également que la colle n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements.
9. Si la colle à l'intérieur du film entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez immédiatement et abondamment à l'eau claire. Si la colle entre en contact avec les yeux ou la bouche, lavez immédiatement la zone touchée avec beaucoup d'eau et consultez un médecin. Notez que l'agent alcalin à l'intérieur du film reste actif pendant environ 10 minutes une fois que la photo a été imprimée.

■ Précautions sur la manipulation du film et des impressions

Pour de plus amples détails, référez-vous aux instructions et avertissements figurant sur l'emballage du film instantané FUJIFILM « instax SQUARE ».

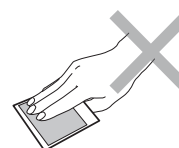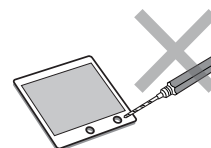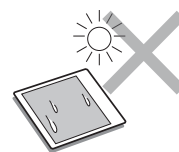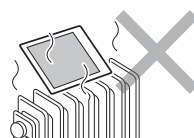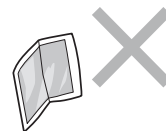

Informations de traçabilité en Europe

Fabricant : FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japon

Représentant autorisé en Europe :

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Allemagne

Importateur UE : FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Pays-bas

Importateur UK : FUJIFILM UK Limited

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
UK

Appareils Bluetooth® : Précautions

IMPORTANT : Lisez les informations suivantes avant d'utiliser le transmetteur Bluetooth intégré du produit.

■ **Utilisez-le uniquement comme élément d'un réseau Bluetooth.**

FUJIFILM ne peut pas être tenu responsable de dommages provenant d'une utilisation non autorisée. Ne l'utilisez pas dans des applications exigeant une extrême fiabilité, par exemple dans des appareils médicaux ou dans tout autre système qui peuvent mettre en péril directement ou indirectement la vie d'autrui. Lorsque vous utilisez l'appareil dans des ordinateurs ou d'autres systèmes qui demandent un plus haut degré de fiabilité que des réseaux Bluetooth, veillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et empêcher tout dysfonctionnement.

■ **Utilisez-le uniquement dans son pays d'achat.**

Cet appareil est conforme à la réglementation des appareils Bluetooth en vigueur dans le pays d'achat. Respectez toutes les réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez cet appareil. FUJIFILM ne peut pas être tenu responsable des problèmes provoqués par une utilisation sous d'autres juridictions.

■ **Les données (images) d'un réseau sans fil peuvent être interceptées par des tiers.**

La sécurité des données transmises sur des réseaux sans fil n'est pas garantie.

■ **N'utilisez pas cet appareil dans des endroits exposés à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio.**

N'utilisez pas le transmetteur à proximité de fours à micro-onde ou dans tout autre lieu exposé à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio qui peuvent empêcher la réception des signaux sans fil. Une interférence mutuelle peut se produire lorsque le transmetteur est utilisé à proximité des autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande de 2,4 GHz.

■ **Le transmetteur Bluetooth fonctionne dans la bande de 2,400 GHz – 2,4835 GHz. La puissance maximale des radiofréquences est de 8,28 mW.**

■ **Cet appareil fonctionne sur la même fréquence que les appareils commerciaux, éducatifs et médicaux et les transmetteurs sans fil.**

Il fonctionne également sur la même fréquence que les transmetteurs brevetés et les transmetteurs basse-tension non brevetés spéciaux fonctionnant dans les systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence des lignes d'assemblage et des applications similaires.

■ **Pour empêcher l'interférence avec les appareils ci-dessus, respectez les consignes suivantes.**

Vérifiez que le transmetteur d'identification par radiofréquence ne fonctionne pas avant d'utiliser cet appareil. Si vous remarquez que cet appareil provoque des interférences avec des systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquence basse tension, contactez un représentant FUJIFILM.

■ **Ce qui suit est passible d'une sanction :**

- Le démontage ou la modification de cet appareil.
- Suppression des étiquettes de certification de l'appareil.

■ **Informations de marque déposée**

Le mot-symbole et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par FUJIFILM s'effectue sous licence.

Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez vous adresser à un distributeur Fujilm agréé, ou consultez le site web ci-dessous.
<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN